MANUAL DE MONTAJE REPOSABRAZOS PASSAT 3BG

por Moretti

MATERIALES

Los materiales cuestan alrededor de los 300 euros, un poco más quizá.
Hay que tener en cuenta que el posavasos de la consola que teníamos antes se puede reutilizar y nos ahorramos unos 24 €.

También debemos tener en cuenta que si queremos poner el cenicero trasero (3B0857962C , 22.62€) el mismo trae la caja para la ceniza y no hace falta que pidamos la referencia 3B0857331, 17.36€.
La toma de 12v 3B0925071 A (19.73€) necesita una tapita a modo de recubrimiento (3B0863365, 3.81€) pero viene en paquete de 5 unidades así que no sabremos que hacer con las 4 que nos sobran.

MONTAJE

Una vez tenemos todas las piezas, es aconsejable esto porque montar el reposabrazos tiene su orden y puede que tengamos que retroceder los pasos si empezamos a montarlo sin tener todos los accesorios.

Montar el reposabrazos tiene seis partes:

- primera: la consola propiamente dicha.
- segunda: el soporte metálico interior.
- tercera: la trasera del reposabrazos.
- cuarta: cableado.
- quinta: unión consola-soporte metálico.
- sexta: sujeción al chasis.
- séptima: montaje de la tapa trasera.

1. CONSOLA.

Lo primero que debemos montar en la consola es la pieza llamada *Jalousette*. Para ello debemos colocarla por su interior haciendo coincidir las patillas de plástico así como insertarla en unas guías muy pequeñas de plástico que hacen ajustarla a la consola. Con ayuda de 2 tornillos que deberemos pedir, la aseguramos: para buscar los dos orificios donde insertar estos tornillos debemos desplazar la persianita móvil del *Jalousette* hasta encontrar el hueco donde se vislumbra el agujero del tornillo.

Por otro lado, el posavasos que reciclaremos de la consola anterior, lo sujetaremos a la consola con los 4 tornillos torx que lo sujetaban a su anterior alojamiento.

2. SOPORTE METALICO INTERIOR.

A pesar de la fotografía, lo primero que debemos colocar es la cubierta de plástico que hace de bandeja 3B0864249C y que es posible encontrarla en acabado cromado. Para ello debemos hacer coincidir los dos salientes circulares interiores que a modo de "tubillón" aseguran la cubierta al metal.

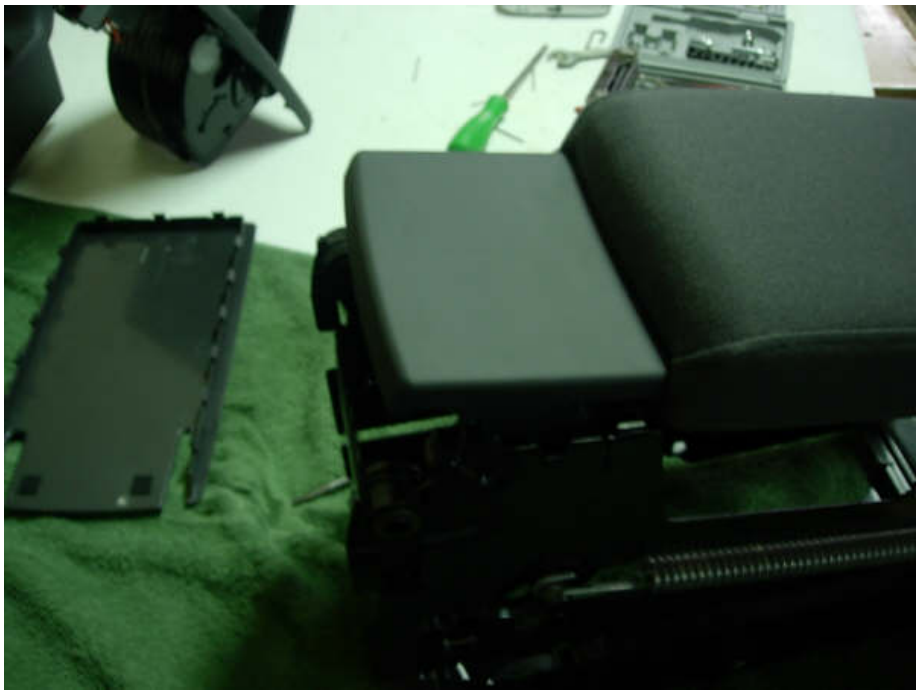

A continuación colocaremos la pieza 3B0864249A, es el recubrimiento de la "bisagra" curvada, y la colocaremos en el lado opuesto al de la cubierta-bandeja. Es importante que se ajusta bien al metal, pues no pueden haber holguras, tenemos dos pestañas que la ajustan al metal.

El paso siguiente es colocar el reposabrazos propiamente dicho, bien sea textil o de piel, lo haremos sin dificultad pues tiene su guía y pestañas correspondientes.
Por ultimo, colocamos la tapa inferior del reposabrazos 3B0 864 249, no es mas que hacer una ligera presión para ajustarla. MUY IMPORTANTE ! Asegurarnos que las piezas anteriores están bien colocadas pues desmontar esta tapa inferior puede costarnos algún disgusto porque es difícil sacarla a la primera.

3. TRASERA REPOSABRAZOS.

Al marco que hace de tapa trasera de la consola, y que tiene dos aberturas, primero debemos ajustar y atornillar el cenicero abatible: ajustamos las pestañas y lo sujetamos con 2 tornillos. Paso siguiente será colocarle su tapa embellecedora 3B0857967 hasta que haga un click de ajuste.

En el orificio de arriba colocaremos la tapa 3B0863289 (en mi caso yo le pongo la tapa que aloja el hueco de la toma de 12v).

Siguiendo el orden, ahora nos toca colocar la toma de 12v, lo haremos de tal manera que la toma, al abrirse bascule hacia arriba, como se ve en las fotografías. Colocarla al otro sentido es posible, pero se nota que queda forzada, el plástico se tuerce. A continuación colocaremos la tapita de plástico 3B0863365 hasta que haga click.

A continuación enchufamos al cenicero el cablecito fino de alimentación de la luz interior que proviene de la toma de 12v.

4. CABLEADO.

Para suministrar energía tanto a la toma de 12v como a la iluminación del cenicero, yo he optado por "robar" alimentación de la toma original del encendedor delantero. Para ello usaremos 3 cangrejos y aunque yo he usado cable azul en los 3 hilos seria conveniente usar de diferentes colores. Mas que nada para no confundirnos y de este modo asociar los cables, pues tanto la toma que vamos a instalar como los cables que suministran luz el cenicero delantero se corresponden en colores.

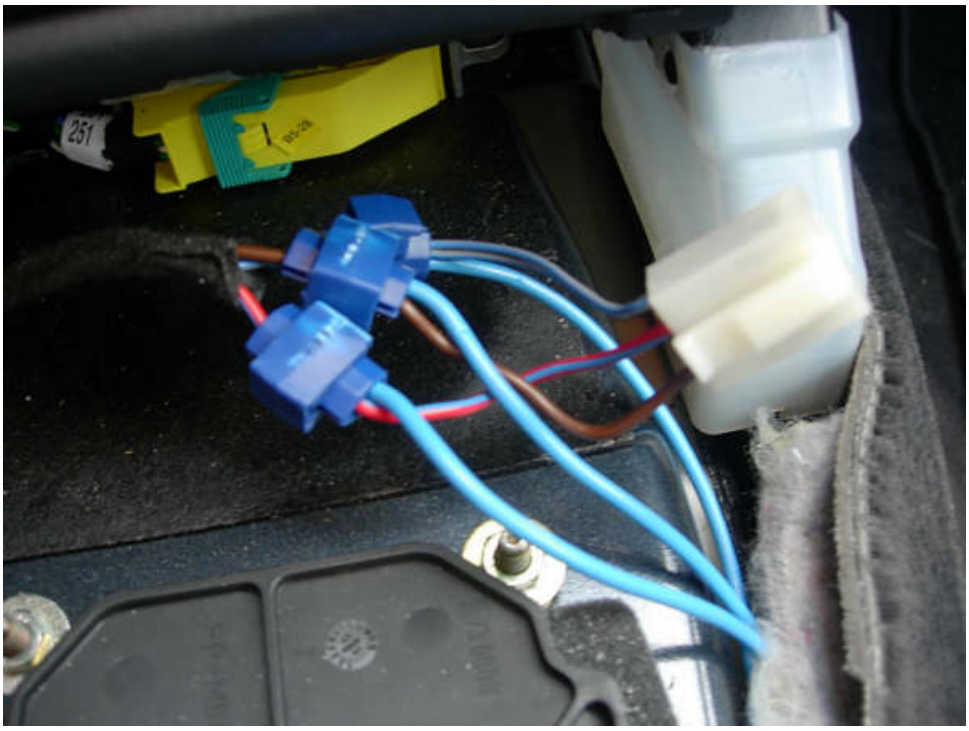

Con un cangrejo unimos los dos cables mas finos que se juntan en la patilla metálica del enchufe y lo llevaremos por medio de una caja 1J0972753 hasta el cablecito gris que iluminara el cenicero. Es fácil, si seguimos el rastro hacia donde nos llevan los cables.

Con los otros dos cangrejos, previo paso por la caja esta, uniremos los cables rojos y marrones, separadamente, en sus respectivos puntos.

Es conveniente enchufarlo para probar antes de montarlo todo, y ya de paso hacemos el test con el encendedor y con la iluminación (al encender las luces del coche, el cenicero se iluminara de un color rojo muy guapo).

5. UNION CONSOLA-SOPORTE METALICO.

Ajustamos la consola central al soporte metálico y la agarramos con los 4 tornillos torx por su parte inferior interna. La tapa trasera no hay que colocarla todavía.

6. SUJECCION AL CHASIS.

Una vez desmontamos las tuercas que sujetan la consola anterior, procedemos a sacarla. Como se ve, el chasis tiene 3 roscas sobre las cuales deberemos atornillar la consola con cuidado de no arañarnos las manos con los bordes afilados del soporte metálico.

Es conveniente tener la palanca de cambio metida en primera para que tengamos mas espacio para maniobrar con la voluminosa consola.

También es conveniente subir el freno de mano hasta arriba, pues deberemos hacerlo pasar por el hueco que nos deja el soporte metálico, y después por el agujero del *jalousette*.

Hecho esto, ajustamos la consola a la otra consola delantera, y sujetamos todos los tornillos.

7. MONTAJE TAPA TRASERA.

Después de asegurar la consola en su ubicación, enchufamos definitivamente el enchufe de alimentación a la toma de 12v, y posteriormente encajaremos la tapa trasera a su alojamiento teniendo cuidado de no pellizcar los cables. Si tenéis holguras, o la tapa es un poco rebelde (como me sucedió con la mía) usar un poco de pegamento para plásticos, pero se debe tener la certeza de que todo esta bien montado, funcionando y sin holguras.

Por ultimo colocaremos el portaobjetos aterciopelado (3B1858337 en mi caso), según nuestras necesidades, pues existen 3 tamaños diferentes según tengamos cargador de CD, teléfono o nada.

Resultado final: